

Montage-Anleitung

Für Hygieneschutz ViroProtect 01/02


VP01 **VP02**

Inhalt:

**1x Acrylglasplatte
1000x750x4mm
mit Aussparung bei VP01,
ohne Aussparung bei VP02
2x Edelstahlfuß**



1

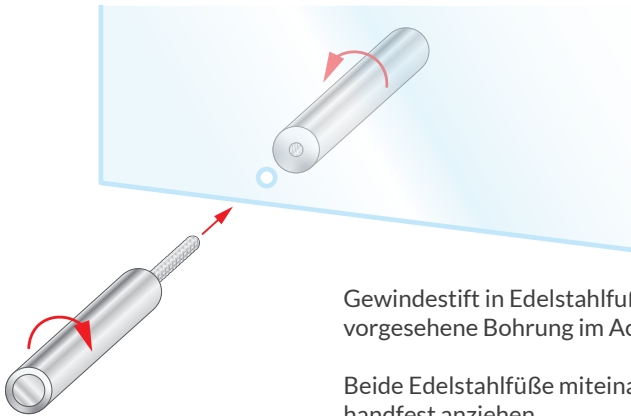

Gewindestift in Edelstahlfuß eindrehen und durch die vorgesehene Bohrung im Acrylschild führen.

Beide Edelstahlfüße miteinander verschrauben und handfest anziehen.

